

Инструкция по использованию плагина "Перемишка"

Общая информация

Плагины для работы с перемишками расположены на вкладке MARKS-AP (см. [Рисунок 1](#)).

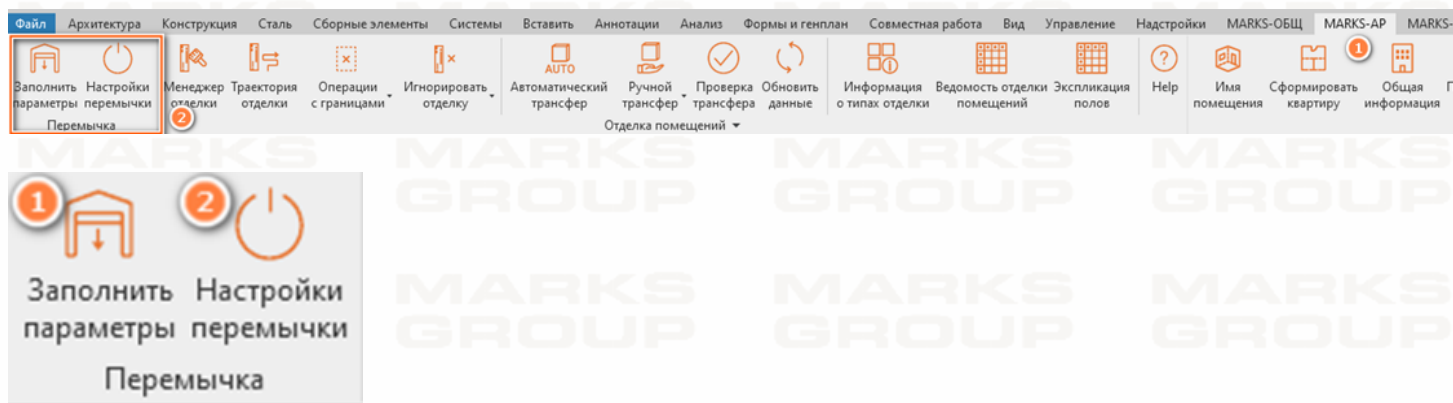


Рисунок 1

Плагин *Заполнить параметры перемишки* [1] автоматически заполняет для категории *Каркас несущий* значения следующих параметров:

- *MARKS_Размер_Отметка расположения ДенЕд*
- *MARKS_Размер_ОтметкаБазовогоУровняДенЕд*
- *ADSK_Толщина стены*

Эти параметры должны присутствовать в семействе и являться параметрами по экземпляру.

После нажатия на кнопку появится прогресс бар, позволяющий оценить скорость процесса записи данных (см. [Рисунок 2](#)).




Рисунок 2

Плагин *Настройки перемишки* [2] позволяет управлять автоматическим обновлением параметров перемишки (см. *Рисунок 3*).

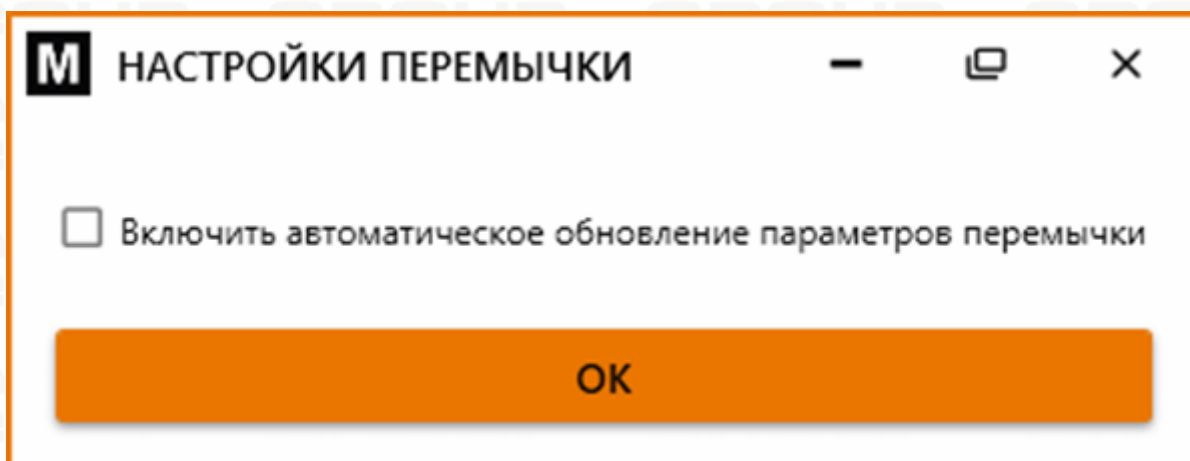


Рисунок 3