

Помещения из связи

1. Общая информация

Кнопка находится на панели *MARKS-ВИС-Помещения из связи* и *MARKS-ВИС-Удалить помещения*:


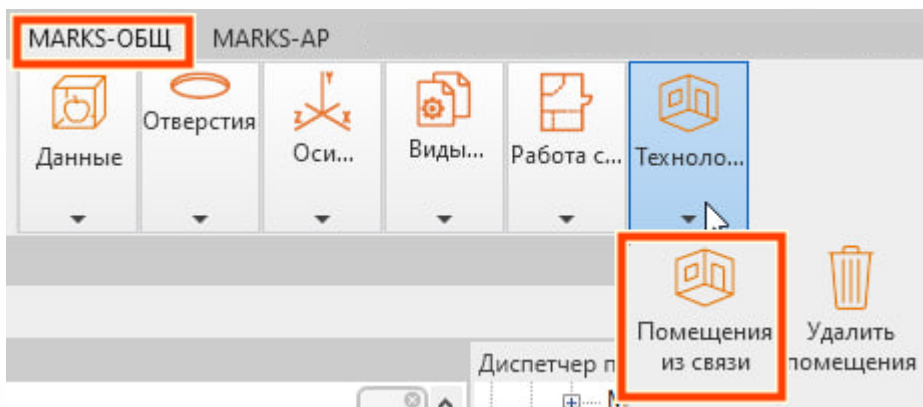


Рисунок 1

Плагины *MARKS-ВИС-Помещения из связи* позволяет скопировать помещения из связи; *MARKS-ВИС-Удалить помещения* позволяет удалить все помещения в модели.

2. Копирование помещений

Прежде чем копировать выберите связи AP в рамках которых будут расставляться помещения и поставьте галочку «Граница помещений»:

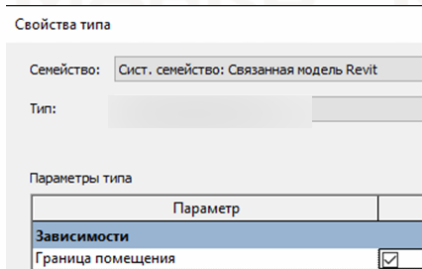

При нажатии на плагин *MARKS-ВИС-Помещения из связи* откроется окно, в котором вам следует выбрать связь, из которой требуется скопировать помещения:

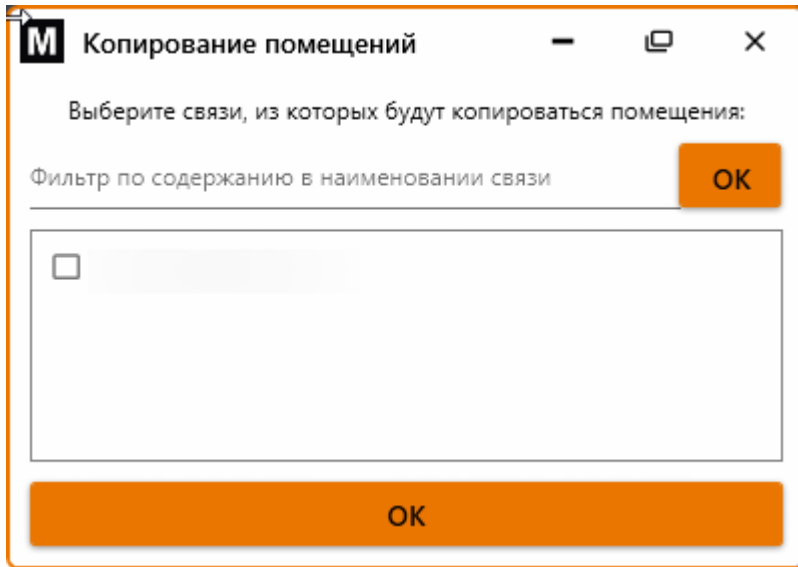


Рисунок 3

После отработки плагина, высветится такое окно - с результатами копирования:

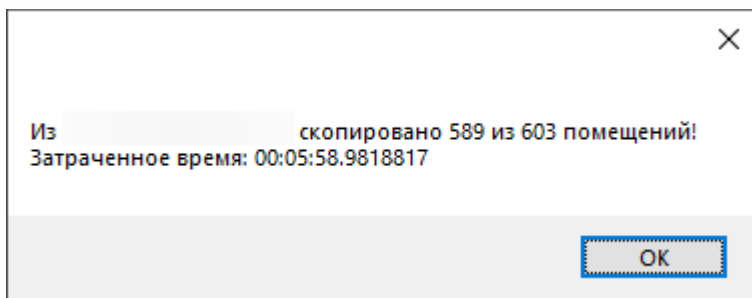


Рисунок 4

Плагин создаст и поместит помещения в отдельный рабочий набор «(50)_Помещения ТХ», что после создания плагин выключит видимость этого рабочего набора:

Рабочие наборы

Активный рабочий набор: (40)_ТХ Затенить графику неактивных рабочих наборов

Имя	Редактируемый	Владелец	Заемщики	Открыт	Видимый на все
(50)_Темп	Ла		Нет		<input type="checkbox"/>
(50)_Помещения ТХ	Да		Нет		<input type="checkbox"/>
(40)_ТХ	Да		Нет		<input checked="" type="checkbox"/>

Если вы хотите заново скопировать помещения старые следует удалить плагином *MARKS-ВИС-Удалить помещения*.

3.Ошибки копирования

Почему могут не копироваться помещения:

- 1.Уровни в связи и у вас называются по-разному - в таком случае обратитесь к координатору по модели
- 2.Попробуйте включить галочку «Граница помещений» у других связей
- 3.Иногда не которые помещения не копируются по техническим причинам и их следует расставить самостоятельно