

# Начало работы с файлом

## 1. Порядок действий

1. Создайте свой шаблон видов. Необходимо перейти по пути *Вид → Шаблоны видов → Управление шаблонами видов* (см. [Рисунок 1](#)).

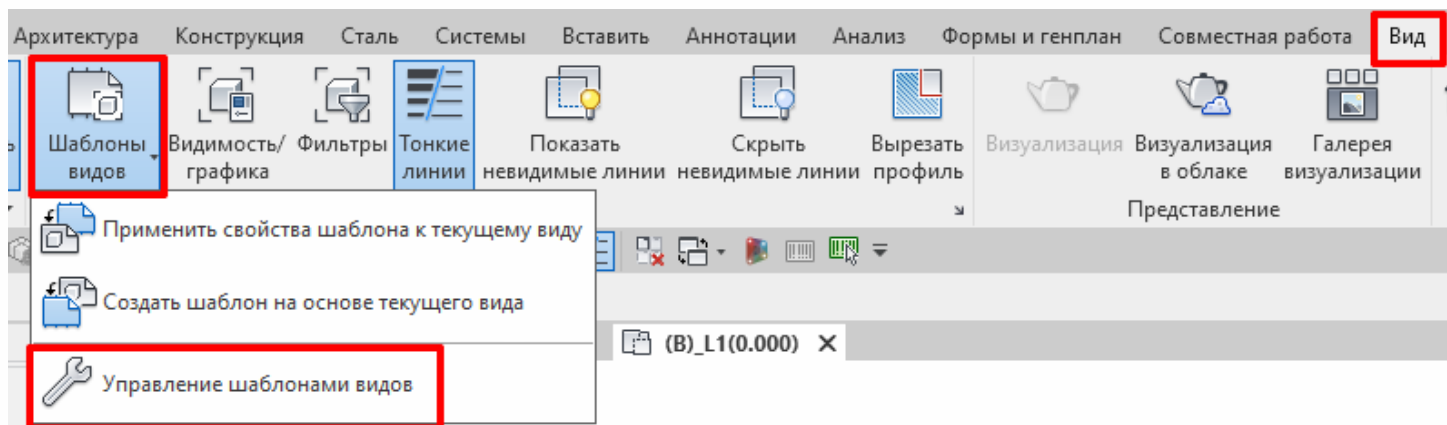


Рисунок 1

2. Откроется окно со всеми шаблонами видов проекта, поставьте фильтрацию «*Планы этажей, несущих конструкций, зон*» и скопируйте шаблон под именем *(В)\_АР\_ПЭ\_(Владелец)* изменив «Владелец» на вашу фамилию. В параметр «*Вид.НазначениеВида*» впишите вашу фамилию.

Пример: *(В)\_АР\_ПЭ\_(Иванов)* (см. [Рисунок 2](#)).


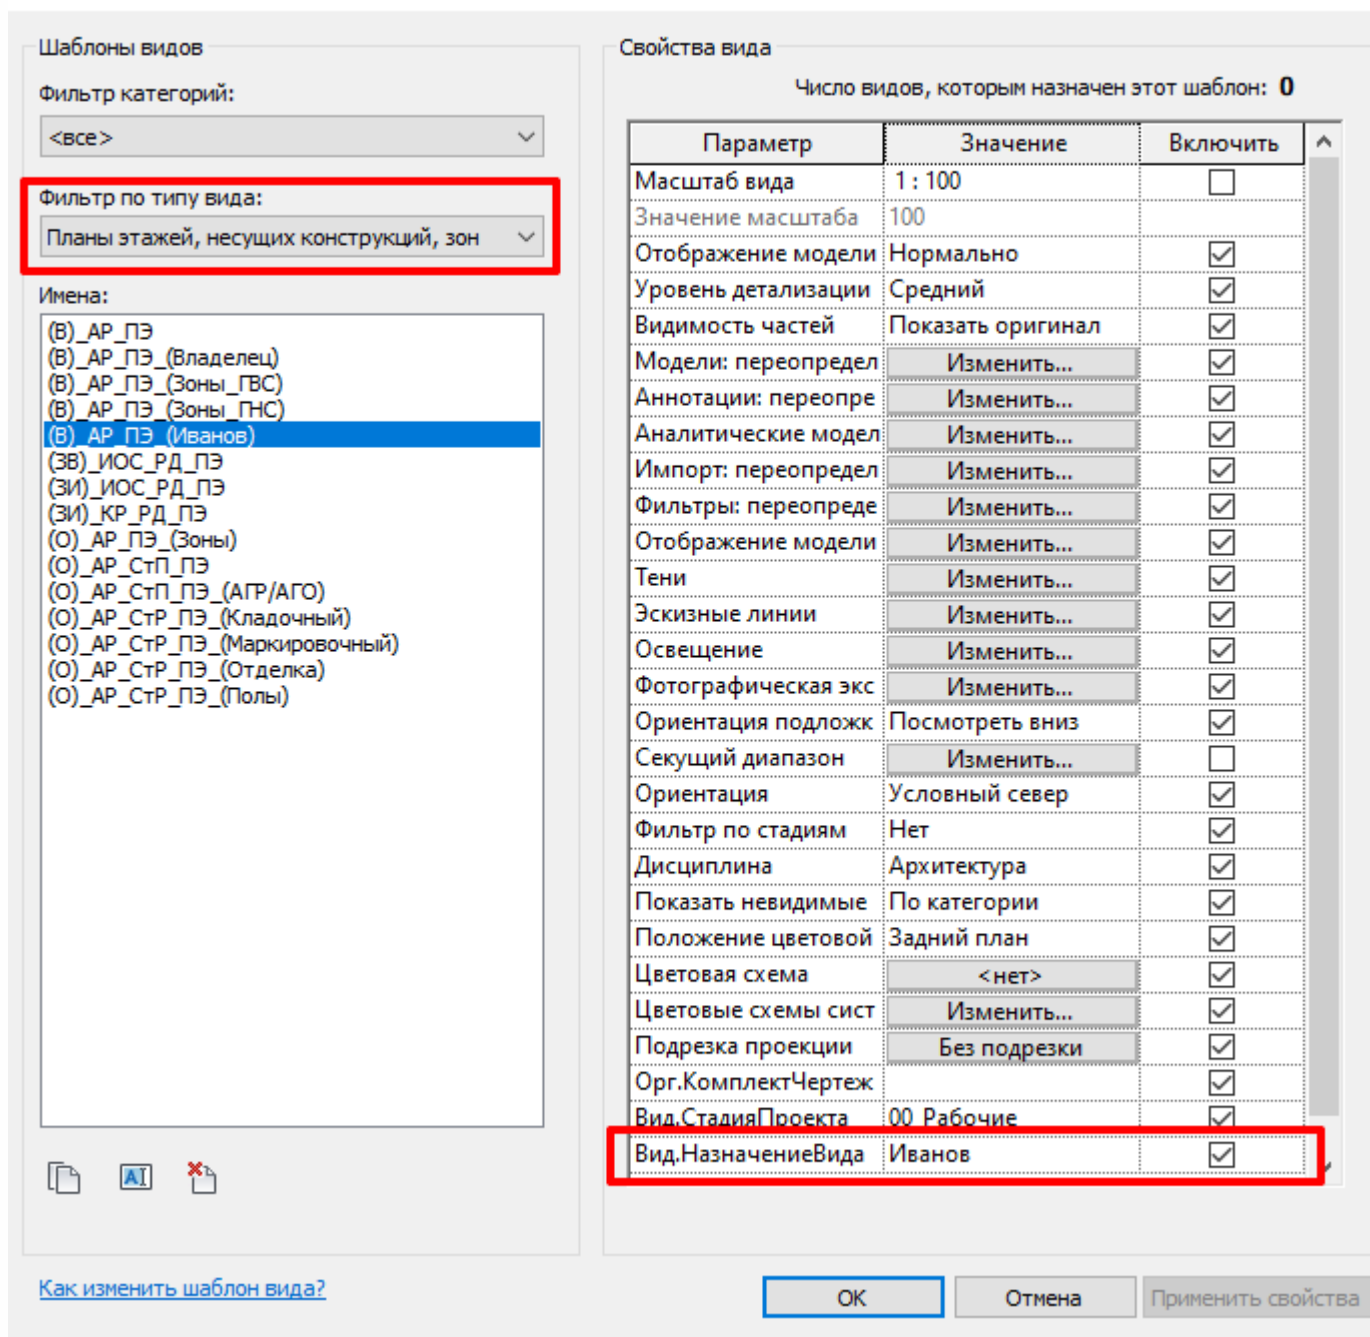


Рисунок 2

3. При создании вспомогательных видов примените свой шаблон. В диспетчере проекта у вас появится своя вкладка с видами (см. [Рисунок 3](#)).

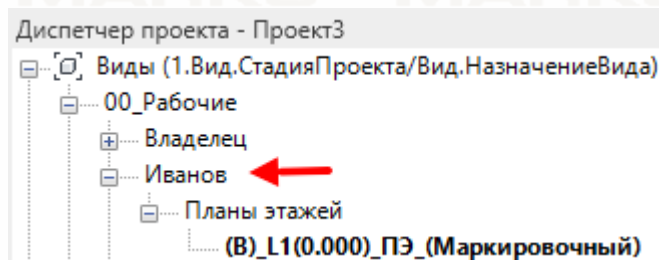

## 2. Запрещенные действия

1. Запрещено корректировать положения осей А и 1 без согласования с BIM-координатором проекта.

Оси А и 1 всегда должны находиться в центре координат (см. [Рисунок 4](#)). Если у вас в проекте произошли изменения в расположении осей, обязательно сообщите это BIM-координатору проекта.

Самостоятельное перемещение осей запрещено!

